

- Superposez deux bretelles (A) l'une sur l'autre endroit contre endroit. Piquez le long des côtés obliques.
- Crantez, retournez sur l'endroit et repassez. Recommencez l'opération avec la deuxième bretelle (A).
- Faites la même chose pour les bretelles (B) (Fig.1e).

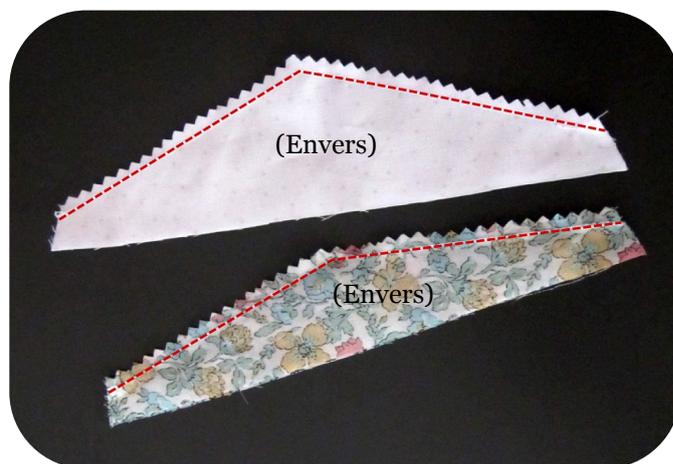


Fig 1e

- Positionnez la bretelle (A) sur la bretelle (B). Les extrémités doivent être égales à celles de la bretelle originale du modèle Ondine (Fig.1f).



Fig 1f



Fig 1g



Fig 1h

- Dans le tissu 3, coupez deux bandes de 3,5 cm de large et un peu plus longues que le « côté cou » de la bretelle (Fig.1g).
- Pliez ces bandes par le milieu, envers contre envers, dans le sens de la longueur (Fig.1h), puis repliez chaque bord vers le milieu (Fig.1i) pour former la bande qui maintiendra les bretelles (A) et (B) ensemble.



Fig 1i