


POCHE ZIPEE AVEC DOUBLURE (à l'intérieur d'un sac par exemple)

- Montage de la fermeture éclair

Découper deux morceaux de tissus qui serviront à faire la doublure de la pochette. Pour les dimensions : Pour un côté faire la même mesure que la fermeture éclair et pour l'autre côté mesurer la profondeur finale de la pochette en fonction de l'objet final.

Dans mon cas, mon sac final mesure environ 40cm x 30cm (LxH), la fermeture éclair de la pochette intérieure mesure 20cm, je choisis de faire une profondeur de pochette de 23cm.


Sac et **pochette intérieure** :

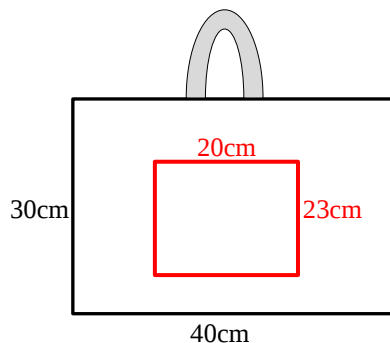



Placer la fermeture éclair envers contre endroit du tissu (en la plaçant de cette manière on ne verra pas le tissu beige de la fermeture éclair mais le tissu bleu une fois la pochette terminée)



Coudre avec le pied pour fermeture éclair à 2-3mm du bord extérieur

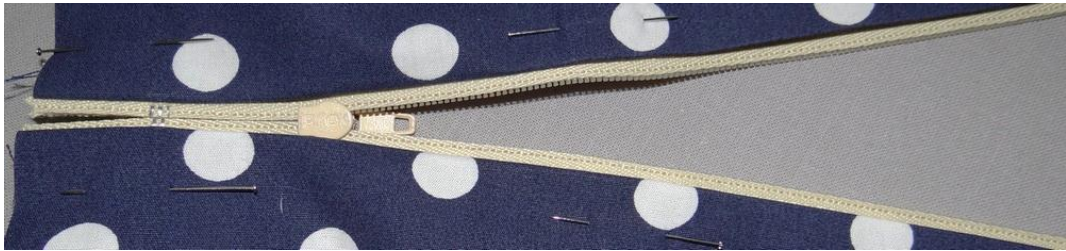


Réaliser un petit « ourlet » proche du bord des griffes de la fermeture éclair et épingler

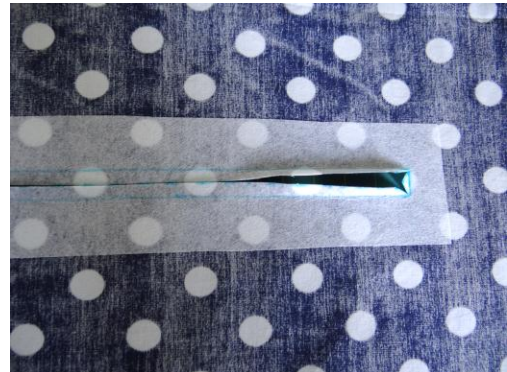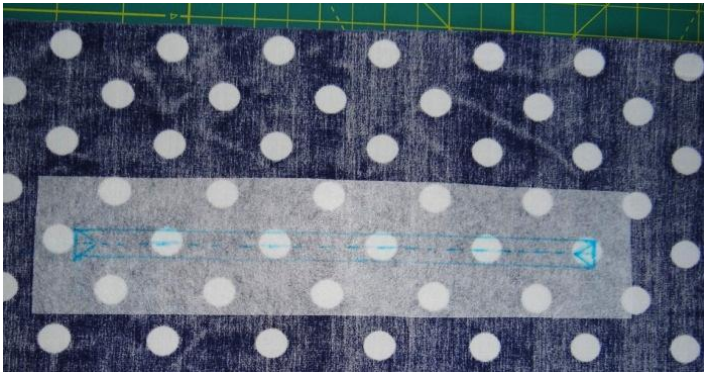

Préparer la fenêtre qui va recevoir la fermeture éclair. Pour cela thermo coller un morceau de vieseline sur l'envers du tissu qui va recevoir la pochette en laissant quelques cm de part et d'autre de la fenêtre finale. Réaliser le tracer suivant (ma fenêtre mesure 20cm x 1cm) puis découper selon le trait du milieu et des côtés.



Faire le rentré de couture comme ceci en aplatisant au fer (attention pas de vapeur):

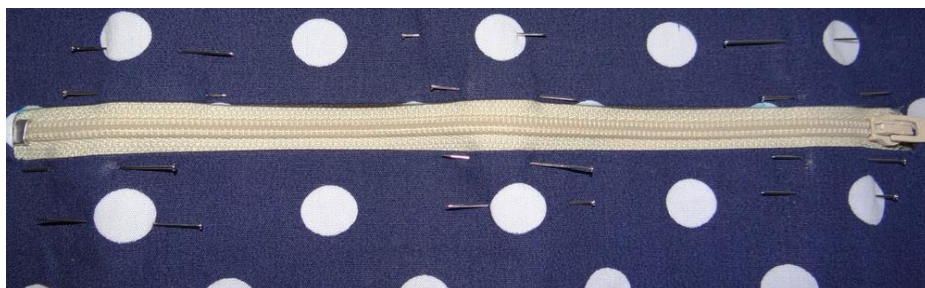

Epingler ensuite la fermeture éclair sur la fenêtre (à 3-4 mm des griffes de la fermeture éclair) en prenant soin de prendre toutes les épaisseurs (fenêtre, tissu beige fermeture éclair, doublure)



Coudre avec le pied pour fermeture éclair en le plaçant le plus près possible des griffes de la fermeture éclair (cela coud à environ 0,5cm). Comme je le disais au début, cousu de cette manière, on ne voit pas le tissu beige de la fermeture éclair à l'intérieur de la pochette, on voit le tissu bleu.



Et enfin assembler la doublure de la pochette par les côtés.