




Bien placer le pli de la poche aligné et à distance de 3,5 cm du bord du fil de bâti supérieur (au centre). Pour bien visualiser la chose, j'ai rabattu le tissu imprimé vers le bas, donc le remettre en place après avoir mesuré et positionné comme il convient.

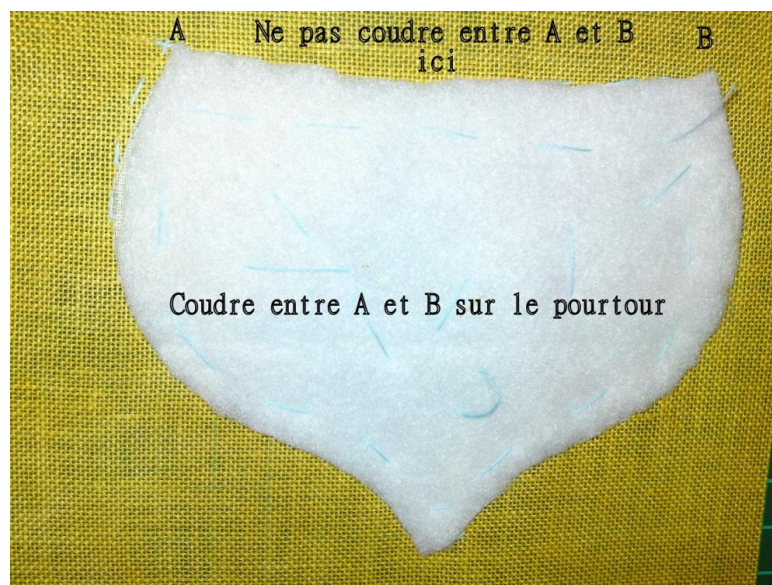

Piquer sur le bord en suivant le fil de bâti de A à B, en laissant une ouverture sur le haut. Retirer le fil de bâti du contour sauf celui de la partie ouverte, couper à 3 mm du bord des coutures et cranter dans les arrondis. Retourner en faisant bien ressortir les coutures, au besoin les maintenir avec 1 fil et pour plus de netteté, un petit coup de fer. Ceci pour chacune des pièces 1 et 2.





Préparer 2 petites bandes aux dimensions des anneaux et placer ceux ci en les maintenant avec 1 aiguille.



Placer les pièces 1 et 2 l'une sur l'autre et piquer en suivant le fil de bâti de A à B, retirer les fils de bâti restants.